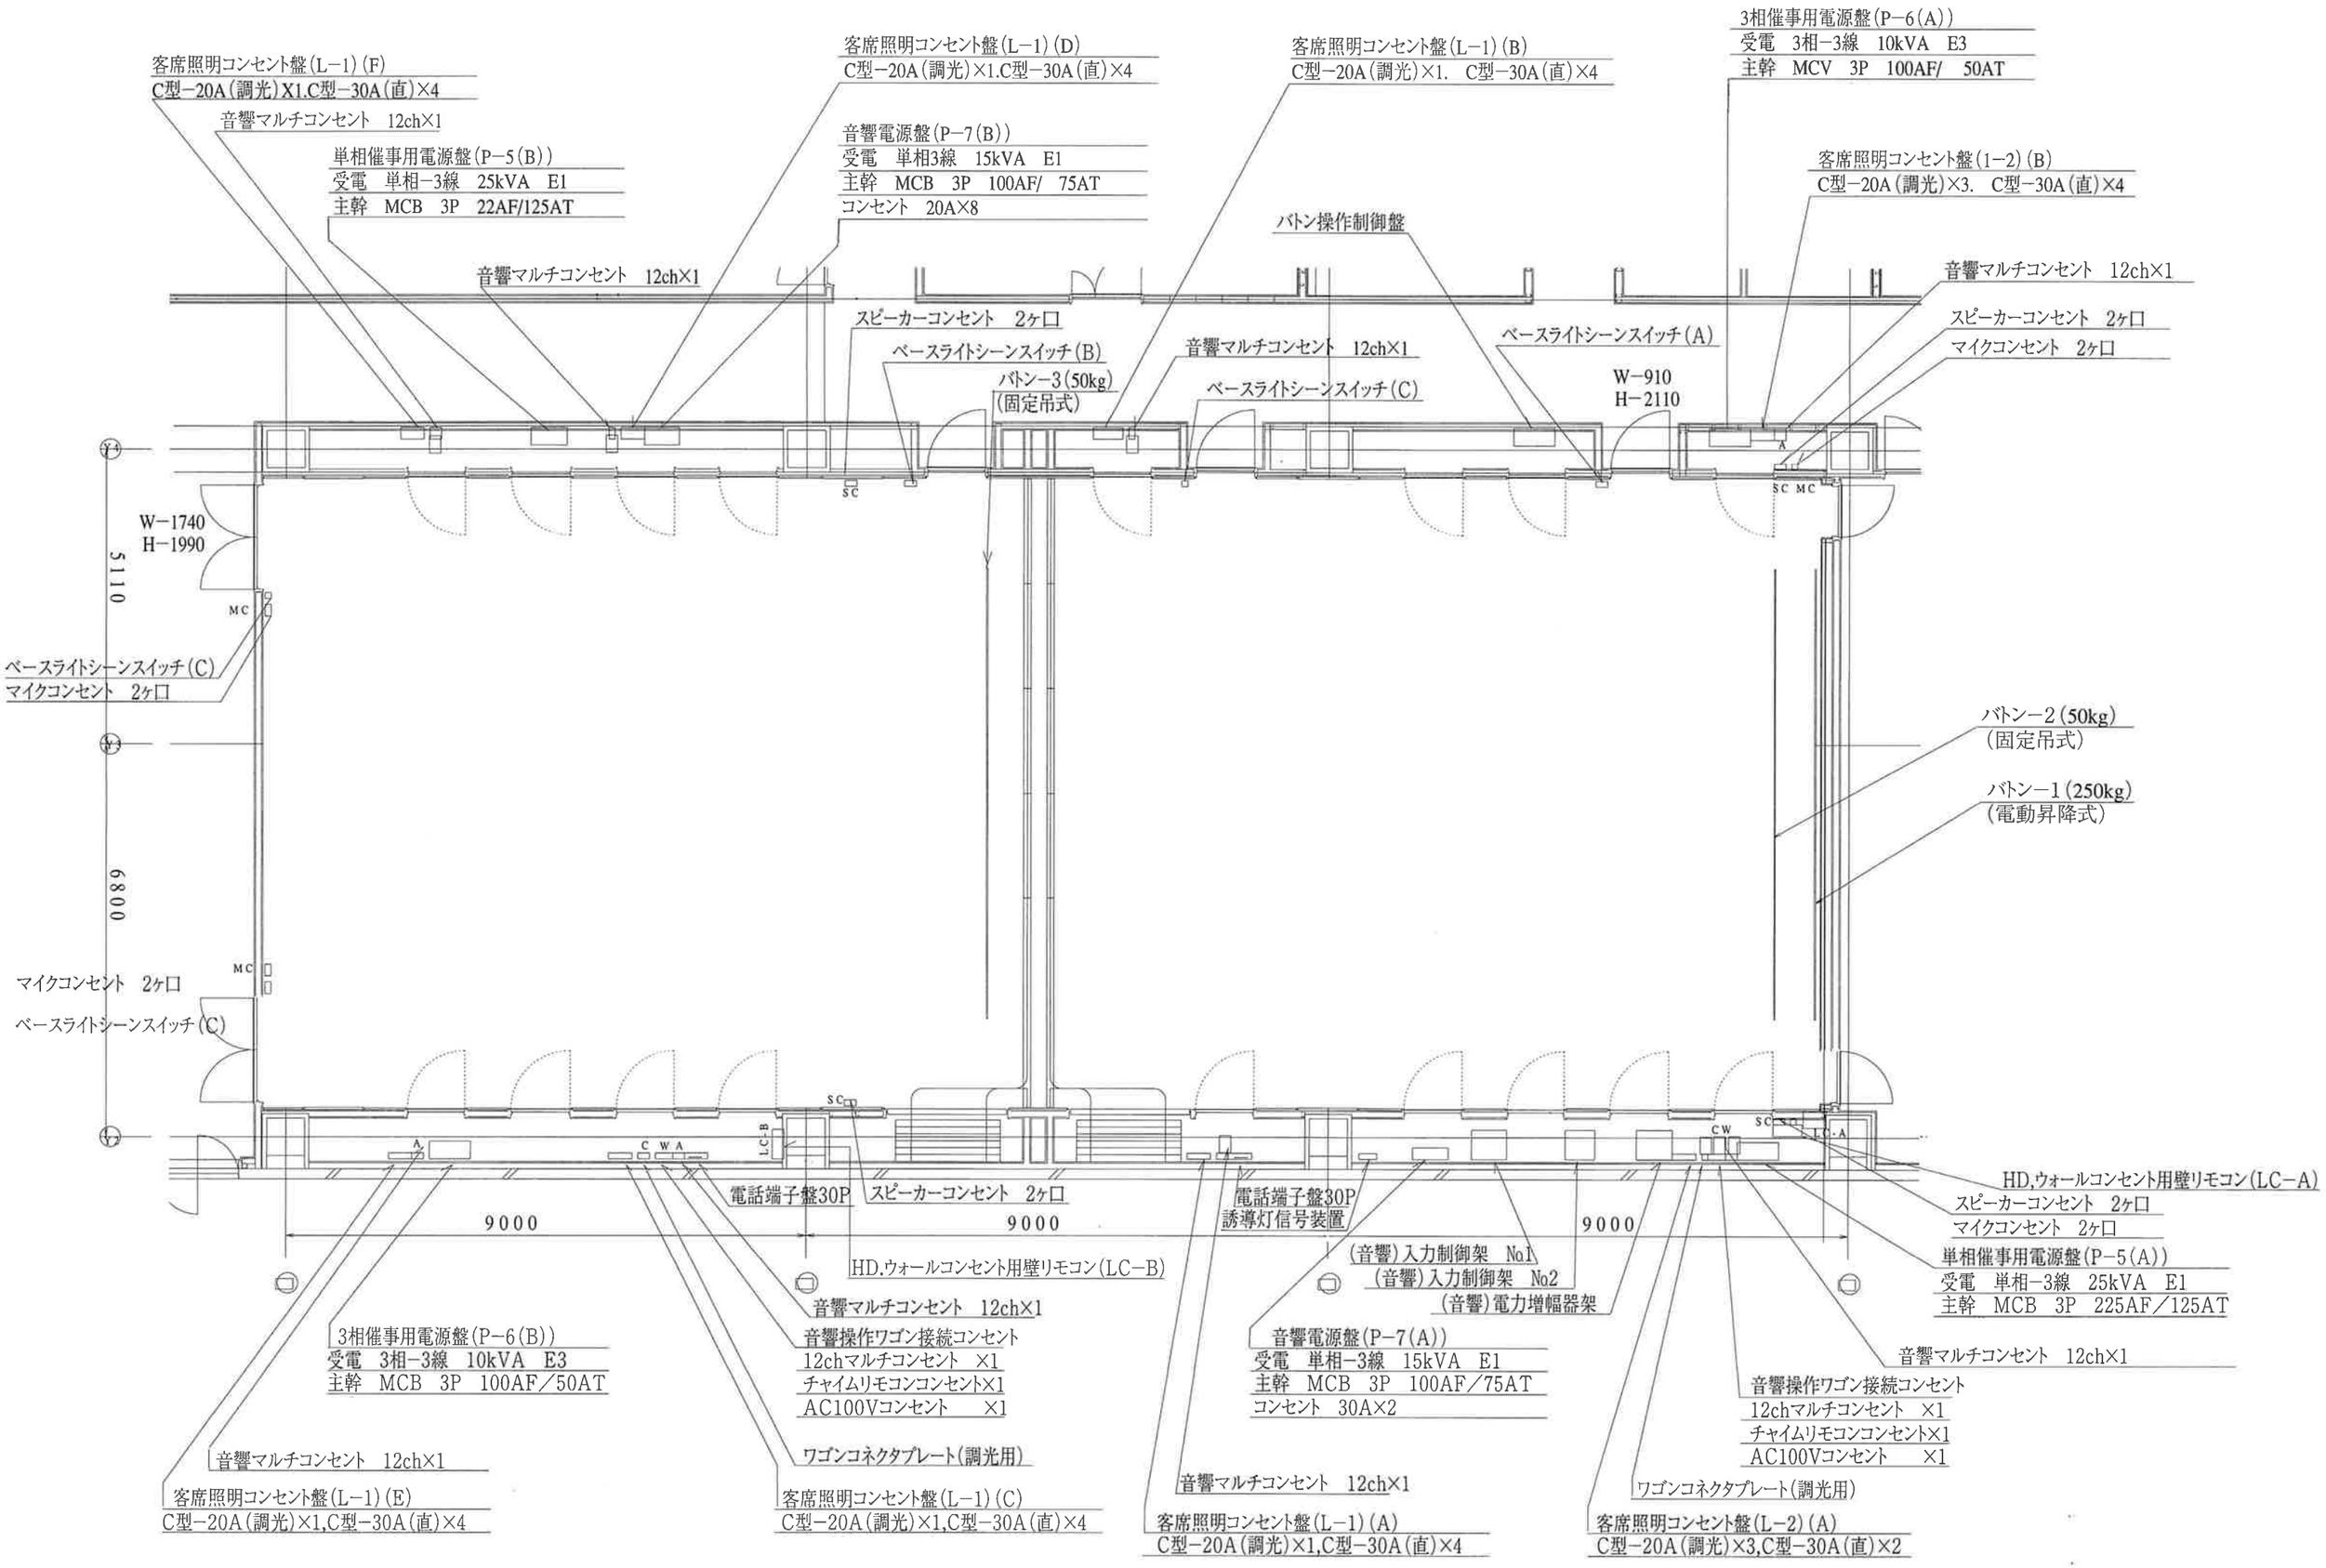
客席照明コンセント盤(L−1)(F)
C型−20A(調光)X1.C型−30A(直)×4
音響マルチコンセント 12ch×1
単相催事用電源盤(P−5(B))
受電 単相−3線 25kVA E1
主幹 MCB 3P 22AF/125AT
音響マルチコンセント 12ch×1
客席照明コンセント盤(L−1)(D)
C型−20A(調光)×1.C型−30A(直)×4
音響電源盤(P−7(B))
受電 単相3線 15kVA E1
主幹 MCB 3P 100AF/ 75AT
コンセント 20A×8
客席照明コンセント盤(L−1)(B)
C型−20A(調光)×1. C型−30A(直)×4
3相催事用電源盤(P−6(A))
受電 3相−3線 10kVA E3
主幹 MCV 3P 100AF/ 50AT
客席照明コンセント盤(1−2)(B)
C型−20A(調光)×3. C型−30A(直)×4
バトン操作制御盤
音響マルチコンセント 12ch×1
スピーカーコンセント 2ヶ口
マイクコンセント 2ヶ口
スピーカーコンセント 2ヶ口
ベースライトシーンスイッチ(B)
バトン−3(50kg)
(固定吊式)
音響マルチコンセント 12ch×1
ベースライトシーンスイッチ(C)
ベースライトシーンスイッチ(A)
W−910
H−2110
W−1740
H−1990
5110
6800
ベースライトシーンスイッチ(C)
マイクコンセント 2ヶ口
マイクコンセント 2ヶ口
ベースライトシーンスイッチ(C)
バトン−2(50kg)
(固定吊式)
バトン−1(250kg)
(電動昇降式)
SC
MC
A
C W A
LC-B
CW
LC-A
9000
9000
9000
電話端子盤30P
スピーカーコンセント 2ヶ口
HD.ウォールコンセント用壁リモコン(LC−B)
音響マルチコンセント 12ch×1
音響操作ワゴン接続コンセント
12chマルチコンセント ×1
チャイムリモコンコンセント×1
AC100Vコンセント ×1
ワゴンコネクタプレート(調光用)
3相催事用電源盤(P−6(B))
受電 3相−3線 10kVA E3
主幹 MCB 3P 100AF/50AT
音響マルチコンセント 12ch×1
客席照明コンセント盤(L−1)(E)
C型−20A(調光)×1,C型−30A(直)×4
客席照明コンセント盤(L−1)(C)
C型−20A(調光)×1,C型−30A(直)×4
電話端子盤30P
誘導灯信号装置
(音響)入力制御架 No1
(音響)入力制御架 No2
(音響)電力増幅器架
音響電源盤(P−7(A))
受電 単相−3線 15kVA E1
主幹 MCB 3P 100AF/75AT
コンセント 30A×2
音響マルチコンセント 12ch×1
客席照明コンセント盤(L−1)(A)
C型−20A(調光)×1,C型−30A(直)×4
HD.ウォールコンセント用壁リモコン(LC−A)
スピーカーコンセント 2ヶ口
マイクコンセント 2ヶ口
単相催事用電源盤(P−5(A))
受電 単相−3線 25kVA E1
主幹 MCB 3P 225AF/125AT
音響マルチコンセント 12ch×1
音響操作ワゴン接続コンセント
12chマルチコンセント ×1
チャイムリモコンコンセント×1
AC100Vコンセント ×1
ワゴンコネクタプレート(調光用)
客席照明コンセント盤(L−2)(A)
C型−20A(調光)×3,C型−30A(直)×2